

ZERO WASTE WARDROBE

ALUSTOPPI

OHJEISTUS

Suosittelava materiaali: 100% puuvillajersey

Lisätarvike: 12 mm leveää olkainkuminauhaa 2 kpl 50 cm pätkää ja 2 kpl 5 cm pätkää (yhteensä 110 cm). 2 kpl rintaliivisäädintä, 2 kpl 13 mm Ø O-rintaliivilenkkiä, 1 kpl rintaliivihakasia. Noin 30 mm leveää kuminauhaa rinnan alapuolen ympärysmittasi verran miinus 5 cm. Huolehdi, että kuminauhasi ja rintaliivihakasesi ovat saman levyisiä.

Kankaan leveys: 50 cm



Kankaan menekki: 22 cm

Huomioita

- Kankaan tulee olla joustavaa neulosta. Kankaan pinnan täytyy näyttää samalta, vaikka sen kääntäisi ylösalaisin. Kangasta leikataan molempiin suuntiin. Huom! Jos käytät elastaania sisältävää kangasta, saattaa vaatteen malli ja istuvuus muuttua.
- Käytä mieluiten yhden kuitulaadun kangasta. Siten vaate on mahdollista kierrättää. Käytä myös materiaaliin soveltuvaa ompelulankaa, esim. luonnonkuituisten materiaalien kanssa voi käyttää puuvillaista ompelulankaa. Jos käytät sekoitekangasta (jossa on esim. elastaania tai polyesteriä) voit käyttää polyesterilankaa.
- Muista välisilitykset ja ole tietoinen, mihin suuntiin käännät silittäessä saumavarat.
- Riippuen kankaastasi ompelukoneessa ja saumurissa on suositeltavaa käyttää joustaville kankaille soveltuvia pallokärkineuloja.
- Käytä joustavaa ommelta

Leikkuu

- Printtaa kokonainen tai puolikas kaava.
- Leikkaa paperisaksilla kaavat valmiiksi irti toisistaan.
- Asettele kaavat jälleen yhteen silitetyn kankaan päälle ja neulaa kiinni. Puolikasta kaavaa käytettäessä taita kangas keskeltä ja leikkaa kaksi kerrosta.
- Leikkaa kangas papereiden väleistä kangassaksilla.

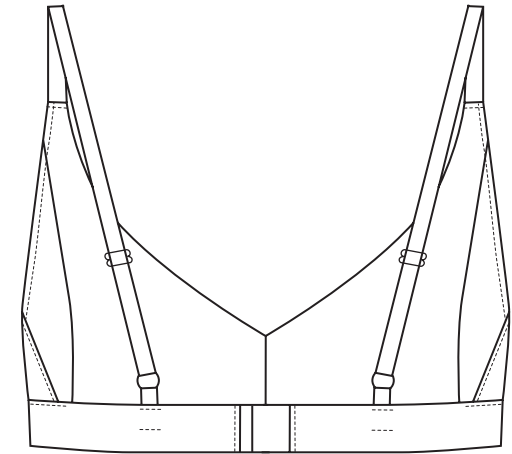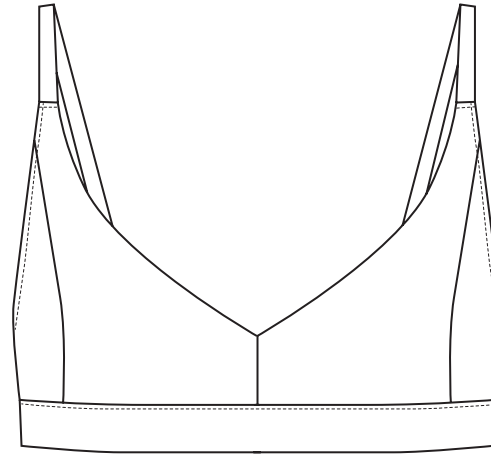

Ompelu

- ompele kappaleet A ja B yhteen (4 paria yhteensä). B-kappaleen kärki ulottuu kappaleen A kohdistusmerkkiin asti. Silitä saumat auki.
- ompele keskiedut kahdesta parista yhteen ja silitä saumat auki. Jäljelle jää kaksi toppia.
- asettele topit yhteen oikeat puolet vastakkain. Ompele topit yhteen olkaimelta keskiedun kautta toiselle olkaimelle. Käännä ja silitä.
- Käännä kärkien saumavarat sisään ja asettele olkainnauhan pää kappaleiden väliin, neulaa paikalleen. Käännä myös sivusaumojen saumavarat sisäänpäin pussiin ja neulaa kiinni (katso kuva). Päällitikkaa sivusaumat pussiin ja olkanauha kiinni kappaleen kärkeen.
- saumuroi kappaleen alareuna. Jos olet herkkäihoinen, voit myös kääntää alareunat pussiin ja tikata ne päältä kiinni.
- kohdista topin keskietu kuminauhan keskelle. Neulaa topin alareuna kiinni kuminauhaan ja ompele kiinni.
- Pujota olkainnauhaan säädinlenkki sekä O-rintaliivilenkki. Pujota nauha vielä kerran säädinlenkin läpi alapuolelta. Tikkaa nauhan pää säädinlenkin alla kiinni itseensä. (Katso kuva pujotusjärjestyksestä)
- pujota 5cm olkainnauhapatat o-lenkkin läpi ja ompele ne kiinni kuminauhaan haluaamaasi kohtaan.
- ompele rintaliivihakaset kiinni kuminauhan päihin.

